CINEVISION™

Televisor con Pantalla de Cristal Líquido TFT de Color de 5 pulg.



El televisor RCA con pantalla de cristal líquido TFT de color cabe en la palma de la mano. Aunque el televisor es pequeño, la variedad de sus características es enorme.

Pantalla plana de cristal líquido (LCD) de matriz activa TFT de 5 pulg. — Mayor resolución y colores más brillantes que las pantallas LCD estándar.

Dos altavoces — Reproducen el sonido estereofónico del dispositivo de audio/video estéreo conectado al televisor.

Base desmontable — Permite configurar y ver el televisor casi en cualquier parte.

Sistema de sintonización electrónica automática — Con un simple toque de un botón recorre la banda VHF o UHF, y sintoniza sus estaciones favoritas.

Tres formas optativas de corriente — Puede suministrarse corriente al televisor con pilas internas (no vienen incluidas) o con el adaptador de corriente alterna y el de corriente continua suministrados.

Luz posterior fluorescente — La pantalla LCD se ilumina de tal manera que la imagen puede verse en la oscuridad o en condiciones de bajo nivel de iluminación.

Antena de varilla integrada — Brinda una recepción adecuada en la mayoría de las áreas metropolitanas.

Enchufe de audio y video — Permite conectar una filmadora, una videograbadora, un reproductor de discos DVD o cualquier dispositivo dotado de salidas de audio y video.

Enchufe para el audífono — Permite escuchar en privado con un audífono optativo.


Enchufe para antena externa — Permite conectar una antena externa para mejorar la recepción.

Este producto contiene mercurio, una sustancia peligrosa regulada por la ley. No lo tire en la basura ni de otro modo desechar de este producto hasta que el mercurio se quite y sea vuelto a emplear, es reciclado, o de otro modo es logrado asegurar que no llegue a ser la parte de un desecho sólido o de agua del desecho.


Contenido del paquete



Televisor (con la base montada)



Adaptador de corriente alterna




Adaptado r de corriente continua



Antenna Adapter

Manual del propietario

Instalación de las pilas

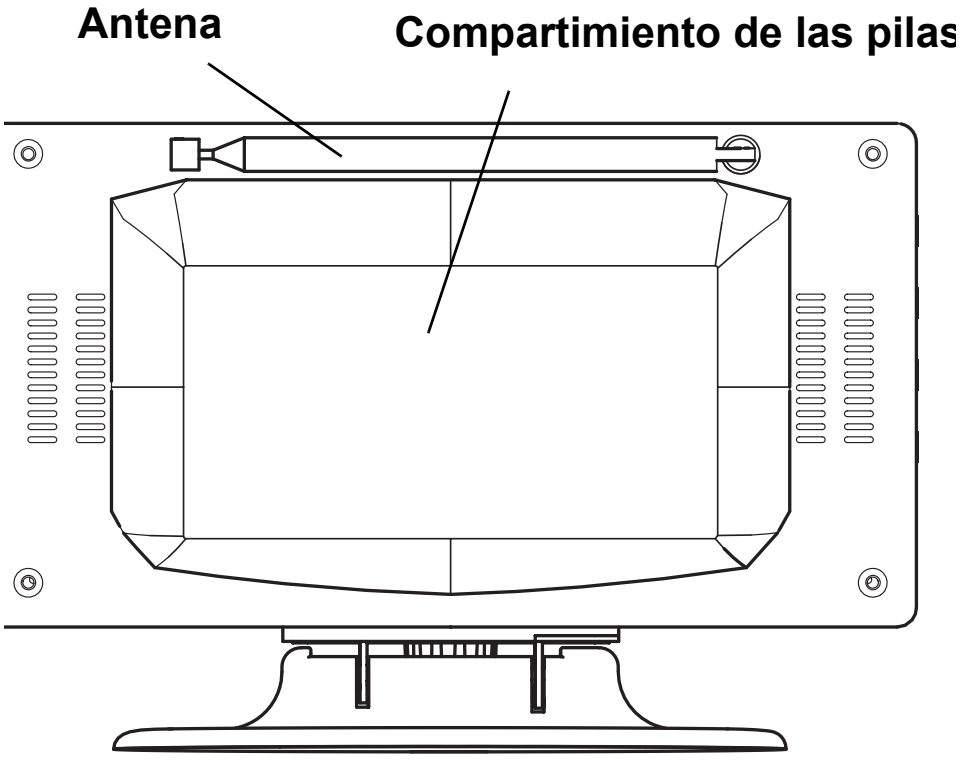


El televisor necesita ocho pilas AA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad. Le recomendamos pilas alcalinas, las cuales se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Medidas de precaución:

- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.

Para instalar las pilas siga estos pasos.

1. Oprima hacia abajo el tapón en la derecha para retirar la tapa del compartimiento de las pilas. Deslícela hacia la derecha, en la dirección de la flecha, para aflojarla. Después tire de la misma hacia abajo para retirarla.

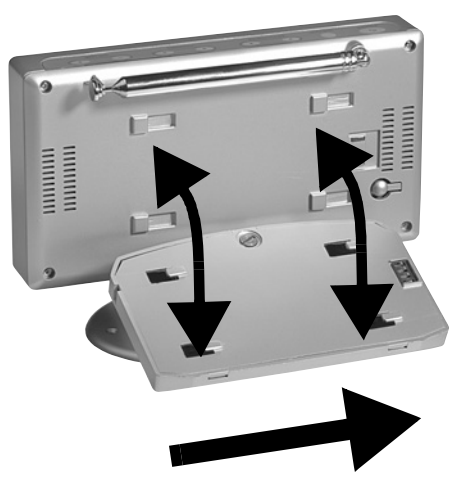

2. Con un destornillador Phillips afloje el tornillo de fijación de la tapa del compartimiento de las pilas. Después introduzca un destornillador de punta plana en la ranura del lado derecho del compartimiento de las pilas para separar la tapa.
3. Introduzca ocho pilas cargadas en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.



   Precaución: Si se instalan las pilas de forma incorrecta puede dañarse el televisor.

4. Introduzca las dos orejetas de cierre de la tapa de la pila en las ranuras correspondientes del compartimiento de las pilas. Después deslice la tapa hacia abajo hasta que quede bien firme en su lugar.
5. Asegure la tapa de las pilas con el tornillo.
6. Alinee las cuatro orejetas de cierre de la tapa de las pilas con las ranuras correspondientes de la parte posterior del televisor. Después deslice hacia la izquierda la tapa del compartimiento de las pilas para cerrarla.

Advertencia: Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

Precaución: Siempre retire de la unidad las pilas si están viejas o bajas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Notas:

- El televisor puede funcionar de 2 a 3 horas con pilas alcalinas. Cuando baje el nivel de volumen del sonido o se vuelva inestable la imagen, cambie las pilas.
- Las pilas se desconectan automáticamente cuando se conecta corriente en el enchufe **DC12V [12 VOLTIOS C.C.].**

Corriente alterna



El televisor puede alimentarse con el adaptador de corriente alterna suministrado.

Precaución:

Debe disponer de una fuente de alimentación ITE regulada capaz de suministrar 12 voltios de corriente continua y por lo menos 800 mA (miliamperios). La punta del centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC 12V** del televisor. El adaptador de corriente alterna suministrado satisface estas especificaciones. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el televisor o el adaptador mismo.

Introduzca la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC 12V** del televisor. Después conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.

Medidas de precaución:

- No deje el adaptador conectado en la toma de corriente alterna ni en el televisor cuando no esté utilizando éste.
- El adaptador podría calentarse después de un período prolongado de uso.

Corriente de la batería del vehículo

Se puede suministrar corriente al televisor con una fuente de 12 voltios de un vehículo (como el enchufe del encendedor de cigarros) mediante el adaptador de corriente continua suministrado.

Precaución:

Debe disponer de una fuente de voltaje capaz de suministrar 12 voltios de C.C. y por lo menos 800 mA. La punta del centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC 12V** del televisor. El adaptador de corriente continua suministrado satisface estas especificaciones. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el televisor o el adaptador mismo.

Introduzca la clavija de barril del adaptador de corriente continua en el enchufe **DC 12V** del televisor. Extraiga el encendedor de cigarros del vehículo e introduzca el extremo grande del cordón del adaptador de corriente continua en el enchufe del encendedor.

Precaución: No deje el adaptador conectado en el enchufe del encendedor de cigarros ni en el televisor cuando no esté utilizando éste.

Nota: Si no funciona correctamente el televisor cuando se le suministra corriente continua, asegúrese de que esté limpio el enchufe del encendedor de cigarros y de que la clavija del adaptador esté debidamente conectada en el enchufe.

Empleo de la base

Puedes sujetar el base suministrado al parte de abajo del TV. Puedes ladear el TV al ángulo deseado para obtener una vista mejor y para obtener el brillo del imagen deseado.

Tambien puedes usar el base para montar el TV permanentemente en un superficio plano como un escritorio, estante, o una mesa. Para montar el TV en un superficio plano, atornille dos tornillos (no vienen suministrados) en los hoyos para montar en los extremidades del base para segurar el base, luego puedes sujetar el TV al base.

Para sujetar el base al TV, voltea el pomo localizado en la parte de abajo del TV según las mencillas del reloj hasta que el tornillo enganche.

Para quitar el base, voltea el pomo al lado contrario de las mencillas del reloj hasta que el tornillo desenganche.

Uso del televisor

1. Extienda la antena de varilla y oprima el botón **UHF/VHF** de la parte superior del televisor para escoger VHF o UHF. El televisor comienza a recorrer canales y se detiene en el siguiente canal activo de la banda seleccionada.
2. Para sintonizar un canal diferente, oprima el botón **CHANNEL [CANAL] ▲** o **▼** de la parte superior del televisor. La línea indicadora de sintonización se alinea con el número del canal seleccionado abajo de la pantalla.
3. Para ajustar el volumen, oprima el botón **VOLUME [VOLUMEN] +** o **-** de la parte superior del televisor.
4. Para ajustar el brillo de la imagen al nivel deseado, oprima el botón **BRIGHTNESS [BRILLO] ▲** o **▼** de la parte superior del televisor. El brillo cambia también con el ángulo al que se pone la pantalla.

Notas:

- A bajas temperaturas, le toma unos pocos segundos a la pantalla del televisor encenderse, o la imagen podría aparecer de un color levemente rojo. No se trata de un funcionamiento deficiente. Después de unos pocos segundos se establece el funcionamiento normal.
- Si está deficiente la recepción, ajuste la longitud o el ángulo de la antena de varilla. Si se encuentra en el interior de una edificación de metal o de hormigón, podría mejorar la recepción si se desplaza a una ventana.

Empleo del televisor como monitor

Puede reproducirse una señal proveniente de un componente de audio o video conectado al televisor mediante un cable adaptador de bifurcación --en “Y”-- (no viene incluido). Los cables adaptadores de bifurcación se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Conecte la clavija roja del adaptador en el enchufe derecho de salida de audio del componente, y la clavija blanca en el enchufe izquierdo de salida de audio. Después conecte la clavija amarilla del cable de video en el enchufe de salida de video del componente y el otro extremo en el enchufe **VIDEO INPUT [ENTRADA VIDEO].** Después conecte la miniclavija de estéreo del adaptador en el enchufe **AUDIO INPUT [ENTRADA AUDIO]** del televisor.

Nota: Si se conecta el componente de audio/video se inhabilita la antena del televisor.

Conexión de una antena externa

Si usted se encuentra en un área geográfica con señales débiles de televisión, o está dentro de un edificio de metal o de hormigón, podría necesitar una antena exterior al aire libre para mejorar la recepción. Conecte el conector de macho F de la antena al aire libre al conector de hembra F del adaptor de antena suministrado. Luego, conecte el enchufe del adaptador de antena al enchufe de ANT sobre el lado izquierdo de la TV.

Empleo de un audífono

Para escuchar en privado, puede conectarse un audífono optativo con clavija de $^{1}/_{8}$ pulg. en el enchufe 🎧 del lado izquierdo del televisor. Éste automáticamente silencia los altavoces integrados. Con el televisor también se puede disfrutar el sonido estereofónico del reproductor de discos DVD o de la videograbadora conectando unos audífonos estéreo en el enchufe 🎧.

Protección de los oídos

Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales al emplear audífonos.

- Ajuste el volumen al menor nivel antes de empezar a oír. Después de empezar a oír ajuste el volumen a un nivel agradable.
- No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen elevado durante períodos extensos puede producir pérdida de oído.
- Una vez fijado el volumen, no lo aumente. Al paso del tiempo los oídos se adaptan al nivel de volumen. Por lo tanto, incluso un nivel de volumen que no causa incomodidad puede dañar el sentido del oído.

Seguridad en el tráfico

No lleve puestos los audífonos al conducir un vehículo de motor o al ir en bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y posiblemente sea contra la ley en algunos lugares.

Incluso si algunos audífonos le permiten oír algunos sonidos exteriores al oír radio a un volumen normal, aún así pueden representar un peligro de tráfico.

Solución de problemas

El televisor está fabricado según estrictas normas de control de calidad y debe funcionar sin problemas si se siguen las instrucciones indicadas en el manual del propietario. No obstante, si llega a encontrar algún problema, podrían ser de ayuda las siguientes sugerencias.

Color demasiado tenue o inexistente.

- Extienda la antena y ajuste el ángulo y la dirección de la misma.

Está demasiado oscura una parte de la imagen.

- Asegúrese de que las pilas estén frescas y se hayan introducido correctamente.
- Podría estar frío el televisor. Sitúelo en un lugar a una temperatura superior a 68 °F (20 ºC) para calentarlo.

No hay imagen ni sonido.

- Asegúrese de que las pilas estén frescas y se hayan introducido correctamente.

- Si utiliza un adaptador de corriente alterna o directa, asegúrese de que esté conectado correctamente.
- Si utiliza un adaptador de corriente continua, asegúrese de que no esté fundido el fusible existente en el interior del mismo.

No hay imagen y está ruidoso el sonido.

- Ajuste la antena.
- Asegúrese de que el cable de audio/video que conectó esté debidamente conectado.
- Ajuste los controles **VHF/UHF** y **CHANNEL ▲** o **▼**.
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.
- Asegúrese de que el televisor esté alejado de artefactos eléctricos que pudieran causar interferencia.
- En lugares donde haya una recepción deficiente, podría imposibilitarse lograr una imagen clara e incluso ver cualquier cosa. Cambie la ubicación de la unidad.

Está demasiado blanca u oscura la imagen.

- Ajuste el botón **BRIGHTNESS ▲** o **▼**.
- Ajuste el ángulo del televisor.

Hay imagen, pero no hay sonido.

- Ajuste el botón **VOLUME +** o **-**.
- Asegúrese de desconectar el audífono.

Hay sonido, pero está completamente blanca, negra o borrosa la imagen.

- Ajuste el botón **BRIGHTNESS ▲** o **▼**.
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.

No está clara la imagen (sube o baja, desaparece periódicamente, se vuelve borrosa, desvanecida o doble), pero el televisor tiene sonido.

- Asegúrese de que esté completamente extendida la antena. Ajuste el ángulo y la dirección de la antena de manera que logre una recepción óptima.
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.
- Asegúrese de que el televisor esté alejado de artefactos eléctricos que pudieran causar interferencia.
- En lugares donde haya una recepción deficiente, podría imposibilitarse lograr una imagen clara e incluso ver cualquier cosa. Cambie la ubicación de la unidad.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Este televisor ha sido fabricado según las especificaciones de RadioShack, y está cubierto por una garantía limitada de dicha compañía. Si el televisor no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Precaución: Para evitar deformación, decoloración o malfuncionamiento de la unidad, evite dejar ésta bajo la luz directa del sol, en un vehículo cerrado en el verano, cerca de un calentador o dentro de un baño.

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el televisor; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el televisor solamente en lugares con temperatura normal. Maneje con cuidado el televisor; no lo deje caer. Mantenga el televisor alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del televisor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo. Si el televisor no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Especificaciones

Tipo de televisor .... Pantalla de cristal líquido TFT de color

Cobertura de canales .... UHF: CA 14 – CA 69
VHF: CA 2 – CA 13

Formato del elemento de la pantalla (AA) .... 234 × 960 puntos, un total de 224,640 puntos

Tamaño de la pantalla .... 5 pulg. diagonalmente
(121 mm)

Luz posterior .... Lámpara fluorescente de cátodo frío

Antena .... Varilla, 10 secciones

Enchufe de antena externa, enchufe de entrada A/V, diámetro de enchufe del audífono .... $^{1}/_{8}$ pulg. (3.5 mm)

Terminales .... DC 12V [12 VOLTIOS C.C.], 🎧, ANT [ANTENA],VIDEO INPUT
[ENTRADA VIDEO], AUDIO INPUT [ENTRADA AUDIO]

Fuente de energía .... Ocho pilas AA
Adaptador de C.A. (12 voltios C.C., 800 mA)
Adaptador de C.C. (12 voltios C.C., 800 mA)

Consumo de energía .... 12 voltios C.C., 8 vatios

Temperatura de almacenamiento .... De 20° a 140°F (de -20° a 60°C)

Temperatura de trabajo .... De 41° a 104°F (de 5° a 40°C)

Dimensiones (AAP) (sin la base) .... $4^{1}/_{16} \times 7^{9}/_{16} \times 2$ pulg.
(103 × 192 × 50 mm)

Peso (con las pilas) .... 31 onzas
(880 g)


Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Accesorios

Las tiendas RadioShack de la localidad ofrecen una gran variedad de accesorios para su televisor.




Audífonos

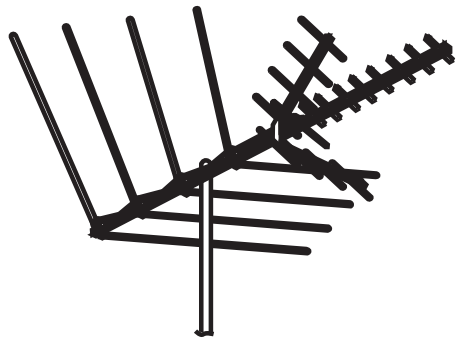

Antena externa



Pilas recargables



Adaptador en "Y"

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

Prestamos Servicio a lo que Vendemos *12/99*

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

16-3013
07A04 Impreso en Taiwan